



VIDEO-TUTORIAL

ⓘ Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
 TOYOTA DYNA Platform/Chassis (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_) 3.0 D4d,
 TOYOTA DYNA Platform/Chassis (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_) 3.0 D4d
 (KDY261_, KDY251_, KDY231_, KDY221_), TOYOTA FORTUNER (_N5_, _N6_)
 3.0 D 4WD (KUN51), TOYOTA HILUX Platform/Chassis (_N1_, _N2_) 3.0 D 4WD
 (KUN26), TOYOTA HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D (KUN16),
 TOYOTA HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D 4WD (KUN26), TOYOTA
 HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26), TOYOTA LAND
 CRUISER 90 (_J9_) 3.0 D-4D 4WD (KDJ90_, KDJ95_), TOYOTA LAND CRUISER
 PRADO (_J12_) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125), TOYOTA LAND CRUISER PRADO
 (_J15_) 3.0 D-4D (KDJ150_, KDJ150, KDJ155), TOYOTA LAND CRUISER PRADO
 (_J15_) 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

AUSTAUSCH: MOTORÖL UND ÖLFILTER – TOYOTA PRADO J120. LISTE DER WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:



- Allzweck-Reinigungsspray
- Ölfilterschlüssel 76-14F
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 17
- Ratschenschlüssel
- Drehmomentschlüssel
- Ölablasswanne
- Trichter
- Kotflügelschoner

Austausch: Motoröl und Ölfilter – Toyota Prado J120. Tipp von AUTODOC:

- Ersetzen Sie den Ölfilter, wann immer Sie das Motoröl austauschen.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.
- Tragen Sie Handschuhe um Kontakt mit heißen Flüssigkeiten zu verhindern.

AUSTAUSCH: MOTORÖL UND ÖLFILTER – TOYOTA PRADO J120. GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:

1



Öffnen Sie die Haube.

2



Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

3



Reinigen Sie die Kappe des Öleinfüllstutzens. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.

4



Schrauben Sie die Öleinfüllschraube ab.

5



Heben Sie das Auto unter Verwendung eines Wagenhebers an oder platzieren Sie über einer Werkstattgrube.

Austausch: Motoröl und Ölfilter – Toyota Prado J120. Tipp von AUTODOC-Experten:

- Das Fahrzeug muss auf ebenem Kiel sein und wenn es im Winkel ist, muss die Ablassschraube an der tiefsten Stelle sein.

6



Stellen Sie einen Altöl-Behälter mit mindestens 7 l Fassungsvermögen unter die Ablassöffnung.

7



Drehen Sie die Ablassschraube heraus. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 17. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

8



Lassen Sie das Altöl ab.

Austausch: Motoröl und Ölfilter – Toyota Prado J120. Tipp:

- Vorsicht! Das Öl könnte heiß sein.

9



Reinigen Sie den Ölfilter. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.

10



Schrauben Sie den Ölfilter ab. Verwenden Sie Steckschlüssel 76-14F. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

11

Bereiten Sie einen Behälter für den alten Ölfilter vor. Legen Sie den alten Ölfilter in den Behälter.

Austausch: Motoröl und Ölfilter – Toyota Prado J120. Fachleute empfehlen:

- Rücken Sie den Behälter nach. Das Öl beginnt sofort durch die Ablassöffnung abzufließen, nachdem Sie den Ölfilter entfernt haben.

12



Warten Sie, bis das Öl vollständig durch die Ablassöffnung abgeflossen ist.

13



Reinigen Sie den Bereich um die Ablassöffnung der Ölwanne.

14



Schrauben Sie die neue Ölablassschraube ein. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 17. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

15

Ziehen Sie die Ölablassschraube an. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 17. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 30 Nm Drehmoment fest.

16

Reinigen Sie den Bereich um die Ablassöffnung der Ölwanne. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.

17



Senken Sie das Auto ab.

18



Schmieren Sie die Gummidichtung des neuen Filters mit einer kleinen Menge frischen Öls.

19



Schrauben Sie den neuen Filter in seinen Platz. Verwenden Sie Steckschlüssel 76-14F. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 25 Nm Drehmoment fest.

20



Entfernen Sie die Öleinfüllschraube. Setzen Sie den Trichter ein.

21



Füllen Sie Öl durch den Einfüllstutzen in den Motor. Erforderliche Menge an Öl: 6.7 l.

Austausch: Motoröl und Ölfilter – Toyota Prado J120. Tipp von AUTODOC-Experten:

- Verwenden Sie das vom Hersteller empfohlene Öl.

22



Überprüfen Sie den Ölstand mit Hilfes des Ölmesstabs. Füllen Sie Öl nach, falls nötig.

Bitte beachten Sie!

- Der Ölstand sollte zwischen den Markierungen für Minimum und Maximum liegen.

23




Befestigen Sie den Deckel des Öleinfüllstutzens.

24



Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen. Nachdem die Ölstands-Warnleuchte erloschen ist, stoppen Sie den Motor.

25

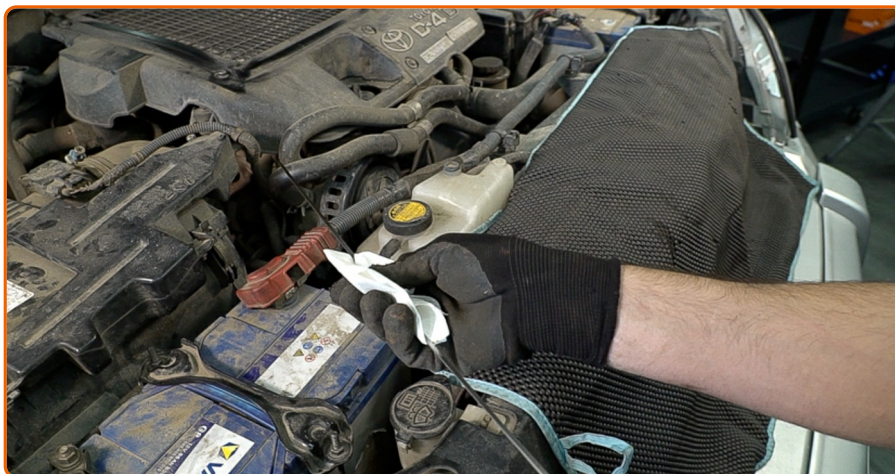

Überprüfen Sie den Ölstand 5 Minuten nach dem Anhalten des Motors, verwenden Sie einen Peilstab und fügen Sie - wenn nötig - Öl hinzu.

Bitte beachten Sie!

- Der Ölstand sollte zwischen den Markierungen für Minimum und Maximum liegen.
- Stellen Sie sicher, dass der Deckel des Öleinfüllstutzens richtig fest ist.
- Überprüfen Sie die Ablassschraube der Ablassöffnung und die Ölfilterdichtung auf deren Befestigung hin. Falls nötig, ziehen Sie sie vorsichtig nach.

26



Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

27



Schließen Sie die Haube.

Austausch: Motoröl und Ölfilter – Toyota Prado J120. AUTODOC empfiehlt:

- Beachten Sie, dass die Ölstands-Warnleuchte, die unzureichenden Druck im Schmiersystem anzeigt, länger als gewöhnlich leuchten kann. Nach ein paar Sekunden wird das Öl alle Kanäle ausfüllen und die Leuchte erlischt.
- Um die Umwelt zu schützen, stellen Sie sicher, dass Sie die benutzten Filter an speziellen Rücknahmestellen entsorgen.

**FANDEN SIE DIESE ANWEISUNG
HILFREICH?**

JA

NEIN



WERDEN SIE MITGLIED DES AUTODOC CLUBS!

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN



AUTODOC APP

Download

 Google play

 App Store


EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO



KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR TOYOTA-AUTOS




ÖLFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL

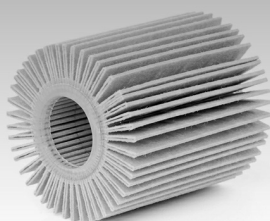

WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR TOYOTA PRADO J120-AUTOS



ÖLFILTER FÜR TOYOTA-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

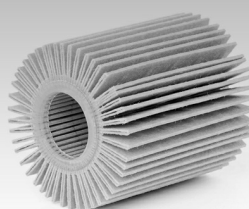

ÖLFILTER FÜR TOYOTA PRADO J120-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE



i Haftungsausschluss:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2018 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, Autodoc GmbH.